


evqair

Інструкція

Осушувач повітря evqair HUMIX 560

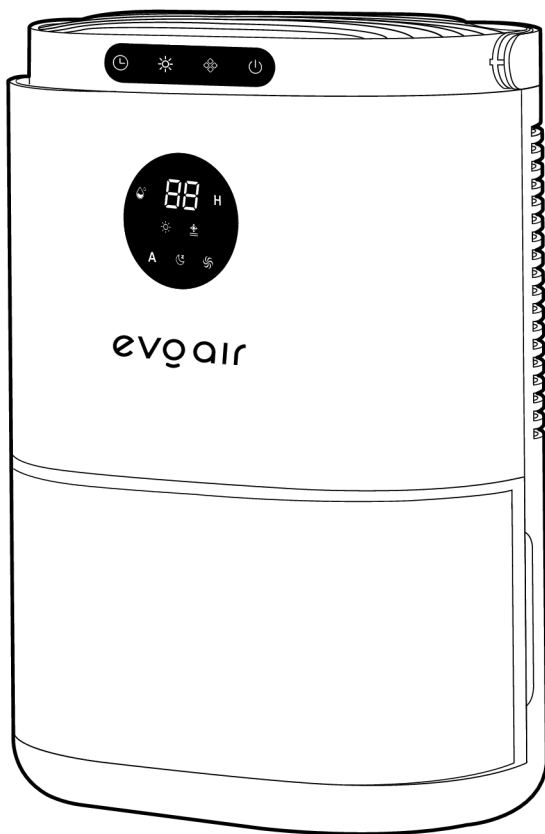

ЗМІСТ

	Ст.
1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ	3
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	4
3. КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ	5
4. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ОСУШУВАЧЕМ ПОВІТРЯ?	6
5. ОБСЛУГОВУВАННЯ	8
6. ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ	8
7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ	9
ГАРАНТІЯ	10

1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням перевірте, чи відповідає напруга живлення вимогам, зазначеним на ідентифікаційній табличці виробу.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений спеціалістом, уповноваженим виробником, або технічним фахівцем для уникнення ризиків.
- Не розміщуйте осушувач біля штор або інших предметів, які легко засмоктуються. Уникайте розміщення в нестабільних місцях або з перешкодами.
- Суворо заборонено використовувати виріб у середовищі з легкозаймистими або вибухонебезпечними матеріалами. Температура навколишнього середовища не повинна перевищувати 40°C, а оптимальна температура використання становить від 15°C до 40°C.
- Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, вимкніть його та відключіть від джерела живлення.
- Перед переміщенням осушувача переконайтеся, що він відключений від мережі.
- Перед використанням перевірте, чи кабель живлення та штекер не пошкоджені.
- Не скручуйте та не тягніть за кабель, оскільки це може спричинити несправне з'єднання.
- Не використовуйте осушувач у місці, нахиленому під кутом більше 10 градусів, і не використовуйте його в перевернутому вигляді. Використовуйте лише на рівній поверхні.
- Не блокуйте отвори для всмоктування та виведення повітря на задній частині, щоб уникнути внутрішнього перегрівання пристрою.
- Вимкніть живлення перед тим, як витягнути штекер з розетки. Тягніть за головку штекера, а не за кабель.
- Не відключайте пристрій мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути несправностей або небезпеки, не вставляйте тонкі предмети, такі як металеві стрижні або дроти, всередину пристрою під час його роботи.
- Тримайте осушувач подалі від дітей.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, або без відповідного досвіду та знань, якщо тільки вони не знаходяться під наглядом і не проінструктовані належним чином відповідальною особою.
- Для очищення поверхні осушувача використовуйте м'яку тканину, змочену водою з милом. Не використовуйте бензин, спирт або органічні розчинники.
- Не використовуйте пристрій у середовищі з низькими температурами, пилом, кислотами, лугами або летучими речовинами.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комплектація

- 1 x Осушувач
- 1 x Інструкція з використання, обслуговування та експлуатації

Технічні характеристики

	HUMIX 560
Потужність осушення	560 мл/24 год
Об'єм резервуара	2,3 л
Живлення	АС 220-240 В 50/60 Гц
Потужність (30%/80% RH)	65 Вт
Габарити	225 x 152,5 x 312 мм
Вага	2,3 кг

Функції

- 3 режими роботи: авто, нічний, турбо
- Навколишнє освітлення 7 кольорів
- Резервуар для води ковзного типу, легкий у використанні та очищенні
- Таймер: 0г, 8г, 12г, 24г, 36г, 48г
- Ручка для легкого переміщення
- Корпус із міцного ABS-пластику, дружнього до навколишнього середовища
- Датчик вологості
- Відображення рівня вологості на екрані

3. КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ






4. Як користуватися осушувачем повітря?

ІПеред першим використанням переконайтеся, що всі деталі є повними та неушкодженими.



Увімкнення/Вимкнення:

Натисніть кнопку  для увімкнення осушувача в турбо-режимі. LED-освітлення засвітиться, а на дисплеї будуть видимі  і  символи та з'явиться поточна вологість.



Турбо-режим: вентилятор працює на максимальній швидкості, а внутрішній напівпровідниковий чіп працює на максимальній потужності. У цьому режимі продуктивність осушення знаходиться на найвищому рівні.






Нічний режим: вентилятор зменшує швидкість, а споживання енергії знижується. У цьому режимі рівень шуму мінімальний.





Авто-режим: прилад працює в турбо-режимі, а коли вологість знижується нижче 50%, автоматично вимикається для запобігання надмірному осушенню.

Вибір режиму роботи:

Натисніть кнопку , щоб увімкнути нічний режим.  Піктограма загориться, а яскравість екрана зменшиться.

Натисніть кнопку  ще раз, щоб увімкнути автоматичний режим. Піктограма **A** загориться, а яскравість екрана повернеться до нормального рівня.

Натисніть кнопку  втретє, і піктограма  засвітиться.

LED-підсвітка:

Торкніться кнопки ☀️ для блокування кольору навколишнього освітлення, щоб воно більше не змінювало кольори автоматично. Торкніться знову для вимкнення освітлення.

Торкніться кнопки втретє, і навколишнє освітлення знову засвітиться та почне автоматично змінювати кольори.

Таймер:

Таймер можна встановити 0Г/8Г/12Г/24Г/36Г/48Г, натискаючи ⌚ кнопку кілька разів. Коли ви натиснете кнопку ⌚, екран спочатку покаже поточне налаштування таймера. Потім виберіть бажане значення та зачекайте 3 секунди для підтвердження налаштування. Після цього екран автоматично повернеться до відображення поточного рівня вологості. Якщо ви хочете скасувати таймер, встановіть його на 0Г.

Розморожування:

Коли внутрішній напівпровідниковий чіп заморожений, осушувач автоматично активує функцію розморожування, і ❄️ піктограма засвітиться. Ніякого втручання з вашого боку не потрібно.

Після завершення процесу розморожування прилад повернеться до нормальної роботи осушення, і піктограма ❄️ згасне.

Як спорожнити резервуар для води

Коли резервуар для води заповнений, навколишнє освітлення резервуара блиматиме червоним кольором, і прилад видасть три звукові сигнали.

У цей момент прилад автоматично зупиниться для запобігання витікання води.



(Pic.1)



(Pic.2)



(Pic.3)

5. Обслуговування

Переконайтеся, що пристрій вимкнений перед проведенням обслуговування.

1. Протріть корпус пристрою нейтральним миючим засобом і промийте резервуар водою для продовження терміну служби пристрою.
2. Після очищення протріть м'якою сухою тканиною.
3. Після очищення та сушіння ви можете продовжувати використовувати пристрій з упевненістю.

6. Проблеми та рішення

Чому осушувач працює нижче очікувань?

1. Переконайтеся, що двері та вікна зачинені.
2. Переконайтеся, що немає жодних перешкод, які блокують отвори всмоктування/виведення повітря.
3. Переконайтеся, що немає обладнання, яке виділяє пару у приміщенні.
4. Чи занадто низька температура в приміщенні? Ємність осушення знижується в умовах низької температури та вологості. Якщо температура в приміщенні нижче 8°C/46.4°F, ефект осушення не буде помітним.

Осушувач занадто шумний?

У турбо-режимі та автоматичному режимі вентилятор працює на вищій швидкості, тому шум відносно вищий. Якщо ви віддаєте перевагу низькому рівню шуму, рекомендуємо переключити пристрій у нічний режим.

Осушувач видає дивний звук?

Зв'яжіться з нами якнайшвидше для перевірки та необхідного ремонту. Якщо осушувач випадково впав під час використання, це може бути причиною проблеми.

Неточне відображення рівня вологості?

Будь-який датчик вологості має межу виявлення та вимірює лише вологість поблизу. Навіть на відстані кількох квадратних метрів значення вологості може відрізнятись.

Якщо ви тестуєте вологість за допомогою осушувача та гігрометра, розміщених у різних місцях, це нормально, що значення не будуть ідентичними. Навіть якщо місця тестування схожі, допускається відхилення приблизно 5%, оскільки компоненти вимірювальних приладів можуть відрізнятись.

7. Рекомендації щодо використання



1. Під час використання не ставте прилад на м'яку або нерівну поверхню, щоб уникнути вібрації або зміщення.



2. Не використовуйте тонкі стрижні або тверді предмети для введення в корпус приладу, щоб уникнути пошкодження та небезпеки.



3. Під час використання пристрою тримайте його подалі від джерел тепла, таких як радіатори та електричні чайники, щоб заощадити енергію.



4. Під час використання пристрою закрийте всі двері та вікна, щоб отримати найкращий ефект осушення.



5. Не ставте предмети перед або за приладом. Якщо вентиляція заблокована, ефективність осушувача буде знижена.



6. У разі відключення електроенергії або невикористання приладу відключіть його від мережі живлення.



7. При чищенні корпусу приладу обережно протріть його вологою ганчіркою. Не розпилюйте воду безпосередньо на прилад.



8. Не ставте ніякі предмети на корпус приладу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва пристрою	
Модель	
Дата придбання	
Номер рахунку-фактури	

Цим сертифікатом ми гарантуємо працездатність продукту впродовж **24 місяців з дати виставлення рахунку-фактури за умови дотримання вимог щодо транспортування, поводження, зберігання, утримання та використання.**

Гарантія надається на підставі рахунку-фактури про придбання продукту.

Умови гарантії:

1. Гарантія покриває будь-які виробничі або матеріальні дефекти, які можуть виникнути за нормальних умов використання.
2. Гарантія не покриває дефекти, спричинені неправильним використанням, неналежним обслуговуванням, модифікаціями або ремонтом, виконаними неавторизованими особами, аваріями, ударами, впливом екстремальних умов або нормальним зносом.
3. Будь-яке втручання протягом гарантійного терміну буде здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами Ecovent Distribution SRL.
4. У разі дефекту, що покривається гарантією, продукт буде відремонтований або замінений безкоштовно.
5. Щоб скористатися гарантією, покупець повинен надіслати продукт до одного з авторизованих сервісних центрів. Евентуальні витрати на транспортування будуть покриті покупцем.

Щоб скористатися гарантією, **необхідно пред'явити рахунок-фактуру та подати заявку на обслуговування** на сайті <https://ecovent.ro/service>.



Цей символ означає, що продукт не можна викидати разом із звичайними побутовими відходами. Будь ласка, здайте його до спеціалізованого пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Для отримання додаткової інформації про місце збору зверніться до місцевих органів влади або дистриб'ютора продукту.

Правильна переробка сприяє захисту навколишнього середовища.



Цей символ підтверджує, що осушувач відповідає основним вимогам безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища, встановленим Європейським Союзом. Продукт відповідає європейським директивам 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС, що гарантує високий рівень якості та безпеки.



evog air

SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Телефон: 0215.551.220

Електронна пошта: contact@ecovent.ro

Веб-сайт: www.ecovent.ro





Насолоджуйтесь комфортом
і здоровим повітрям вдома.

evq air

Адже дім - це місце,
наповнене життям.