


evqair

Інструкція

Осушувач повітря
evqair HUMIX DUO

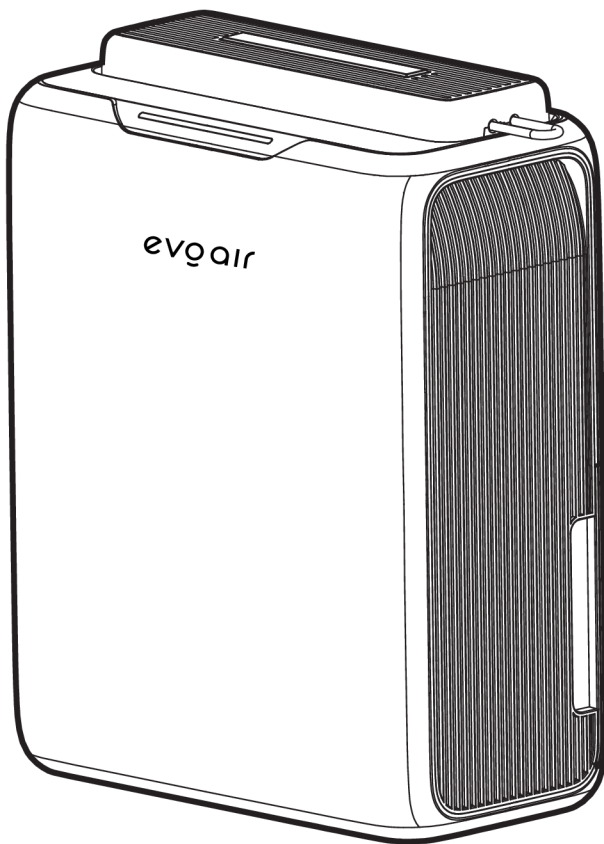

ЗМІСТ

	Ст.
1. Важливі інструкції з техніки безпеки	3
2. Загальна інформація	4
3. Будова приладу	5
4. Як увімкнути осушувач	6
5. Як користуватися осушувачем	7
6. Як користуватися коробкою з силікагелем	8
7. Опорожнення резервуара	10
8. Технічне обслуговування	11
9. Вказівки щодо використання	12
Гарантійний талон	13

1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням перевірте, чи відповідає напруга живлення вимогам, зазначеним на табличці з ідентифікаційними даними виробу.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у спеціаліста, уповноваженого виробником, або у сервісного техника, щоб уникнути ризиків.
- Не розміщуйте осушувач поблизу штор або інших предметів, які легко всмоктуються. Уникайте розміщення його в нестабільних місцях або місцях з перешкодами.
- Категорично заборонено використовувати виріб у середовищах з легкозаймистими або вибухонебезпечними матеріалами. Температура навколишнього середовища не повинна перевищувати 40 °C, а оптимальна температура використання становить від 15 °C до 40 °C.
- Якщо ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу, вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення.
- Перед переміщенням осушувача переконайтеся, що він від'єднаний від мережі.
- Перед використанням перевірте, чи не пошкоджені шнур живлення та вилка.
- Не скручуйте і не тягніть за кабель, оскільки це може призвести до пошкодження з'єднання.
- Не використовуйте осушувач у місці, нахиленому під кутом більше 10 градусів, і не використовуйте його в перевернутому положенні. Використовуйте його тільки на рівній поверхні.
- Не блокуйте отвори для впуску та випуску повітря на задній панелі, щоб уникнути перегріву пристрою всередині.
- Вимкніть живлення перед тим, як витягнути вилку з розетки. Тягніть за головку вилки, а не за кабель.
- Не відключайте прилад мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути несправностей або небезпеки, не вставляйте тонкі предмети, такі як металеві стрижні або дроти, всередину приладу під час його роботи.
- Тримайте осушувач подалі від дітей.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, або без відповідного досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом та мають відповідні інструкції від відповідальної особи.
- Для очищення поверхні осушувача використовуйте м'яку тканину, змочену водою з милом. Не використовуйте бензин, спирт або органічні розчинники.
- Не використовуйте прилад в умовах низьких температур, пилу, кислот, лугів або летких речовин.

2. Загальна інформація

Комплектація

- 1 x Осушувач
- 1 x Інструкція з експлуатації
- 1 x Адаптер


Технічні характеристики

HUMIX DUO	
Потужність осушення	500 мл/24 год
Об'єм резервуара	2.5 л
Живлення	DC 18В
Потужність (30%/80% RH)	54 Вт
Габарити	220×145×320 мм
Вага	2.5 кг

Функції

- Знімна коробка з силікагелем для поглинання вологи
- 3 режими роботи: Стандартний, турбо та безшумний нічний режим
- Таймер: 6год, 12год, 24год
- Режим розморожування: автоматична функція для ефективності при низьких температурах
- Навколишнє освітлення
- Сенсорна панель керування

3. БУДОВА ПРИБАДУ

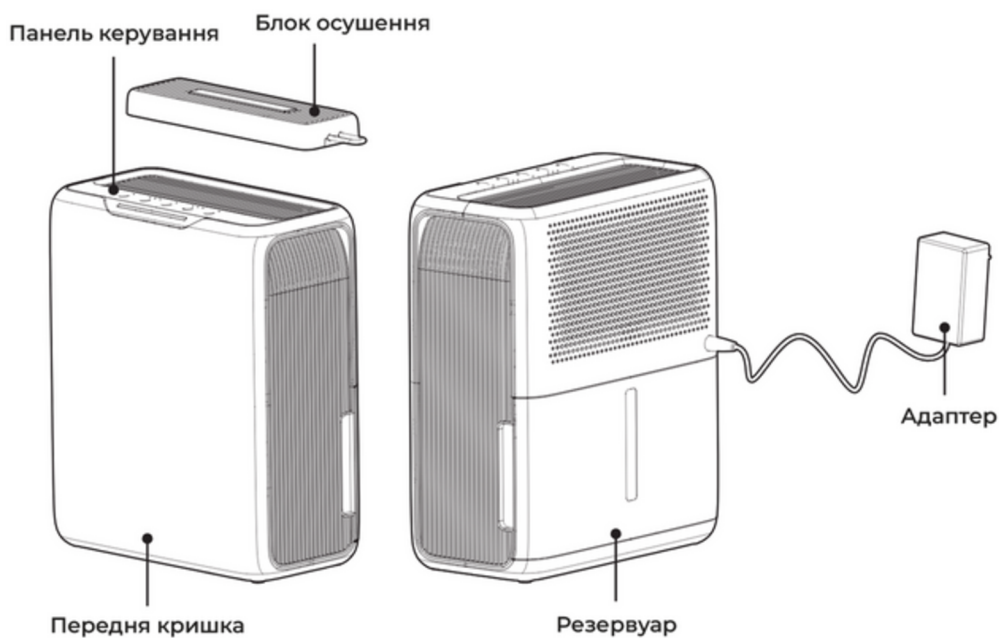

4. Як увімкнути осушувач

1. Вийміть адаптер із резервуара для води, як показано на рисунку 1.
2. Встановіть резервуар для води назад у прилад, як показано на рисунку 2.
3. Вийміть коробку з осушувачем для дезінфекції, як показано на рисунку 3.
4. Вставте адаптер у задній порт і підключіть його до джерела живлення, як показано на рисунку 4.

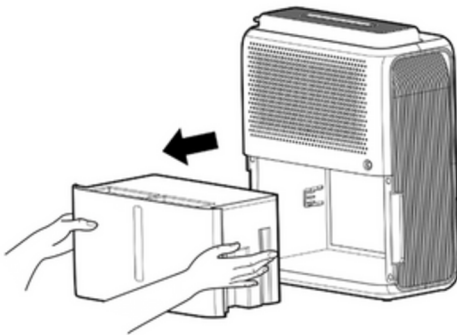


Рисунок 1

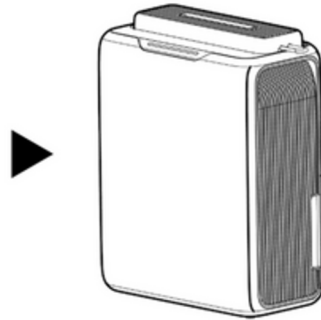


Рисунок 2



Рисунок 3


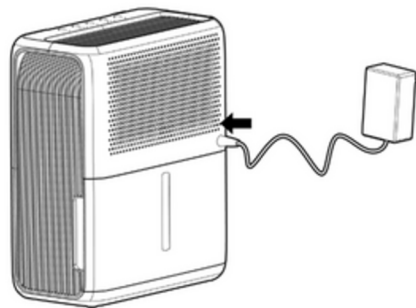



Рисунок 4

5. Як користуватися осушувачем

Перед першим використанням переконайтеся, що всі деталі є в комплекті та не пошкоджені.



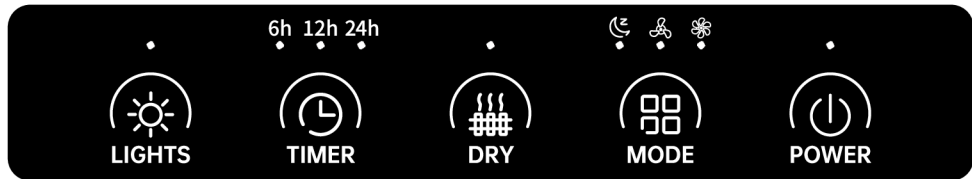

POWER

Натисніть кнопку , щоб увімкнути прилад. Він почне працювати в стандартному режимі.






MODE

Натисніть кнопку , щоб увімкнути прилад, а потім натисніть , щоб переключитися між «Стандартним режимом», «Режимом Turbo» та «Нічним режимом». Індикатор, що відповідає вибраному режиму, загориться.

Кнопка Mode не працює в режимі очікування.




DRY

Натисніть кнопку , і індикатор над кнопкою загориться і почне блимати. Прилад перейде в режим сушіння. У цей час коробку для осушення можна помістити в отвір для виходу повітря для сушіння. Кожен цикл сушіння триває 3 години. Ви можете перевірити колір частинок у коробці для осушення, щоб вирішити, чи потрібне додаткове сушіння. Натисніть кнопку  або кнопку  ще раз, щоб прилад автоматично повернувся до останнього використаного режиму роботи.



TIMER

Натисніть кнопку , і відповідний індикатор загориться, сигналізуючи про вхід у режим відліку часу. За замовчуванням відлік часу становить 6 годин. Натисніть ще раз, щоб переключитися між 6, 12 і 24 годинами.



LIGHTS

Натисніть кнопку , щоб вимкнути та увімкнути світло.

Інтелектуальний режим розморожування

Коли прилад виявляє накопичення льоду, індикатор розморожування загоряється, і прилад автоматично переходить у режим розморожування. Коли процес розморожування завершено, індикатор гасне.

**Світловий індикатор:**

Синє світло: прилад працює нормально

Червоне світло: коли резервуар повний або вийнятий з осушувача

Фіолетове світло: коли працює режим розморожування

6. Як користуватися коробкою з силікагелем

1. Вийміть коробку для осушення, що знаходиться у верхній частині приладу (малюнок 1).
2. Повісьте коробку для осушення на підставку або в будь-яке інше місце, де потрібно осушення.
3. Після того, як осушувач повністю поглине вологу і стане частково зеленим, вийміть коробку і поставте її назад у верхню частину приладу для висихання.



Рисунок 1

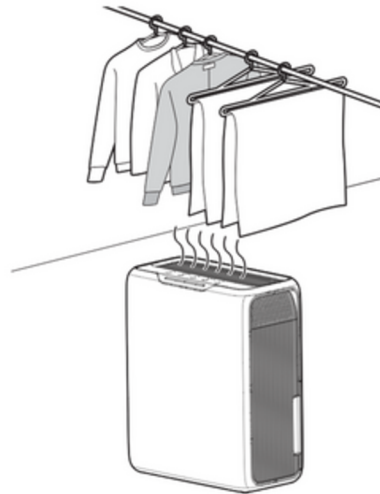


Рисунок 2



<p>Помаранчевий (сухий)</p>	<p>Якщо частинки, що поглинають вологу, мають помаранчевий колір, їх можна використовувати безпосередньо для осушення повітря. Зберігайте їх у шафі, комоді або інших невеликих приміщеннях для використання.</p>
<p>Темно-зелений (Повний)</p>	<p>Коли поглинаючі частинки стають темно-зеленими, це означає, що вологість у циліндрі насичена і його потрібно висушити. Після повного висушування коробку для осушення можна використовувати знову.</p>

Частинки, що поглинають вологу, автоматично змінюють колір, коли намокають, і їх сухий або вологий стан можна чітко побачити крізь решітку. Після поглинання води помаранчеві частинки стають темно-зеленими, тоді як білі частинки не змінюють колір.

7. Опорожнення резервуара

1. Коли осушувач вимкнений, спочатку зафіксуйте прилад і витягніть резервуар для води рукою, як показано на рисунку 1.
2. Після відкриття кришки резервуара вилийте накопичену воду, як показано на рисунку 2.
3. Встановіть корпус назад у його відсік.

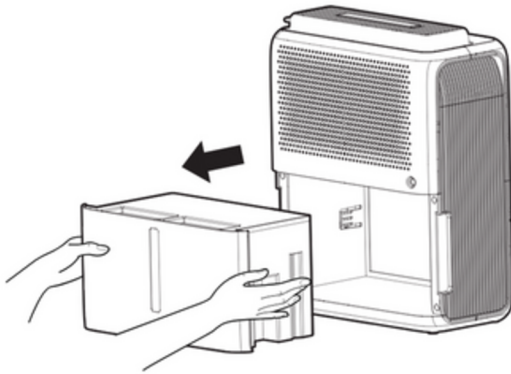


Рисунок 1



Рисунок 2

8. Технічне обслуговування



Перед технічним обслуговуванням переконайтеся, що прилад вимкнено та від'єднано від мережі. Перед чищенням зачекайте, поки прилад повністю охолоне.



Якщо на виріб потрапила олія, негайно очистіть його, щоб запобігти знебарвленню або пошкодженню.



НЕ мийте прилад безпосередньо водою. Акуратно протріть його м'якою ганчіркою, змоченою нейтральним миючим засобом, а потім ретельно витріть насухо. НЕ використовуйте кислотні або лужні розчинники, оскільки вони можуть спричинити знебарвлення або пошкодження приладу.



Після очищення та обслуговування зачекайте, поки прилад повністю висохне, перш ніж підключати його до розетки або зберігати.



Якщо ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу, відключіть його від мережі. Рекомендується упакувати компоненти в оригінальну упаковку і зберігати їх у сухому місці.



Уникайте дотиків до поверхні виробу та подряпин, щоб не погіршити його експлуатаційні характеристики.

9. Вказівки щодо використання



1. Під час використання не ставте прилад на м'яку або нерівну поверхню, щоб уникнути вібрації або зміщення.



2. Не використовуйте тонкі стрижні або тверді предмети для введення в корпус приладу, щоб уникнути пошкодження та небезпеки.



3. Під час використання пристрою тримайте його подалі від джерел тепла, таких як радіатори та електричні чайники, щоб заощадити енергію.



4. Під час використання пристрою закрийте всі двері та вікна, щоб отримати найкращий ефект осушення.



5. Не ставте предмети перед або за приладом. Якщо вентиляція заблокована, ефективність осушувача буде знижена.



6. У разі відключення електроенергії або невикористання пристрою відключіть його від мережі живлення.



7. При чистенні корпусу пристрою обережно протріть його вологою ганчіркою. Не розпилюйте воду безпосередньо на прилад.



8. Не ставте ніякі предмети на корпус приладу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва пристрою	
Модель	
Дата придбання	
Номер рахунку-фактури	

Цим сертифікатом ми гарантуємо працездатність товару впродовж **24 місяців** з дати виставлення рахунку-фактури за умови дотримання вимог щодо транспортування, обробки, зберігання, експлуатації та використання.

Гарантія надається на підставі рахунку-фактури про придбання товару.

Умови гарантії наведено нижче:

1. Гарантія покриває будь-які виробничі або матеріальні дефекти, які можуть виникнути при нормальному використанні.
2. Гарантія не покриває дефекти, спричинені неправильним використанням, неналежним обслуговуванням, модифікаціями або ремонтом, виконаними неавторизованими особами, аваріями, ударами, впливом екстремальних умов або нормальним зносом.
3. Будь-яке втручання протягом гарантійного терміну буде здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами Ecovent Distribution SRL.
4. У разі дефекту, що покривається гарантією, товар буде відремонтований або замінений безкоштовно.
5. Щоб скористатися гарантією, споживач повинен надіслати продукт до одного з авторизованих сервісних центрів. Будь-які витрати на транспортування будуть покриватися споживачем.

Щоб скористатися гарантією, **необхідно пред'явити рахунок-фактуру та подати заявку** на сервісне обслуговування на сайті <https://ecovent.ro/service>.



Цей символ означає, що продукт не можна викидати разом із звичайними побутовими відходами. Будь ласка, здайте його до спеціалізованого пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Для отримання додаткової інформації про місце збору зверніться до місцевих органів влади або дистриб'ютора продукту.

Правильна переробка сприяє захисту навколишнього середовища.



Цей символ підтверджує, що осушувач відповідає основним вимогам безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища, встановленим Європейським Союзом. Продукт відповідає європейським директивам 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС, що гарантує рівень якості та безпеки.



evog air

SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Тел: 0215.551.220

Електронна пошта: contact@ecovent.ro

Веб-сайт: www.ecovent.ro





Насолоджуйтесь комфортом
і здоровим повітрям вдома.

evq air

Адже дім - це місце,
наповнене життям.